注意

※平らな所に置いてプレーしましょう。
※品物を手に持って強く振らないでください。(電球を使用しているため。)
※落下に注意してください。
※スクリーン透明板へのキズに注意しましょう。(標的が見えにくくなります。)
※温度の高くなる所(40℃以上)には長時間置かないでください。(フィルムを使用しているため。)

TOMY

製品については、万全の注意を払って製造しておりますが、御気付の点等がございましたら、下記まで御連絡下さい。
〒124　東京都葛飾区立石７－９－10
株式会社トミー消費者センター・レッドミサイル係

■ご用命、お問い合わせは……

株式会社トミー レジャー商品課

本　　社	〒124 東京都葛飾区立石7-9-10	☎03(693)1031大代表
サービス部	同　　上	同　上
北海道営業所	〒060 札幌市中央区北3-3-1-44 札幌富士ビル3Ｆ	☎011(231)7818㈹
仙台営業所	〒980 仙台市大町1-1-10 第2青葉ビル9Ｆ	☎0222(62)4925㈹
北関東営業所	〒321-02 栃木県下都賀郡壬生町おもちゃのまち4-1-20	☎02828(6)2417
横浜営業所	〒220-91 横浜市西区北幸町2-9横浜銀洋ビル2Ｆ	☎045(314)5361㈹
北陸営業所	〒920 金沢市片町1-1-34 金沢第一生命ビル6Ｆ	☎0762(22)2275
名古屋営業所	〒461 名古屋市東区泉2-28-24 ヨコタビル2Ｆ	☎052(931)0683㈹
大阪営業所	〒542 大阪市南区鰻屋町44 フクハラビル3Ｆ	☎06(251)4412㈹
広島営業所	〒730 広島市光町2-6 広弘ビル3Ｆ	☎0822(63)7221㈹
九州営業所	〒812 福岡市博多区博多駅東1-1-33 はかた近代ビル2Ｆ	☎092(471)7661

世界の友だち日本のトミー
トミー
製造元 トミー工業株式会社
発売元 株式会社トミー

MISSILE FIGHTING GAME

トミー レッドミサイル

使用説明書

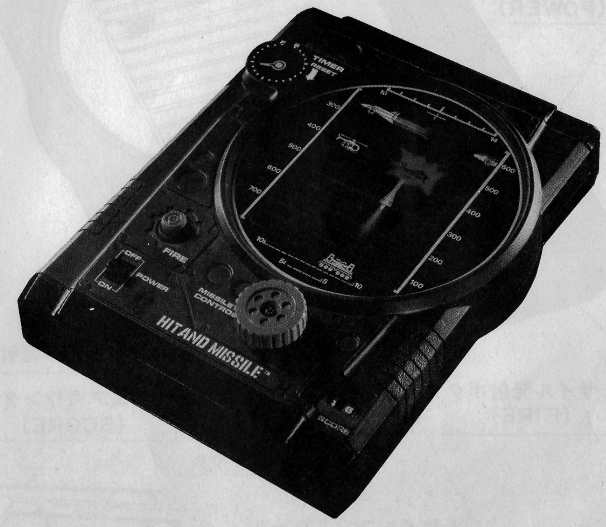

敵機に狙いを定めてミサイルを発射。
ダイヤル操作で軌道修正して敵機を追跡し、
命中すると赤い炎に包まれて爆発します。

TOMY

プレーの前に
各部名称

電池の入れ方
本体裏側のバッテリーボックスカバーを図のように開けて単2乾電池2本を⊕⊖の方向を正しくセットしてください。

■このゲームは1人でプレーするゲームです。
■ボタンとダイヤルの操作で上空の標的をミサイルで狙い撃ちし、時間内に得点を競うミサイル発射ゲームです。

プレーの仕方

①スコアカウンター(SCORE)の得点表示をスコアリセットダイヤルで〝0－0〟にします。

②タイマー(TIMER)の針をリセットダイヤル(RESET)で〝S〟に合わせます。

③パワースイッチ(POWER)を〝ON〟にします。レーダースクリーン上を標的(飛行機)が動き始め、同時にタイマーもスタートします。
※このとき、レーダースクリーン上の標的のスピードは、上層の標的の方が速く動きます。

④標的の動きに合わせてミサイルコントロールダイヤル(MISSILE CONTROL)で発射台の位置を移動し、ミサイル発射ボタン(FIRE)を押します。ミサイルは発射台から発射されて標的に向かって飛んで行きます。発射後もミサイルコントロールダイヤルの操作でミサイルの軌道を修正して標的を追跡することができます。

⑤ミサイルが標的の⊕マークにうまく命中すると標的は停止し、爆発音と共に赤い炎に包まれ、スコアカウンターの得点が自動的に加算されていきます。
※上層の標的と下層の標的では得点が異なり、上層の標的の方が高い得点になります。

⑥標的にうまく命中しなかったときミサイルは、レーダースクリーン上面で消え、自動的に発射台にリセットされます。

⑦タイマーは〝S〟から〝F〟までの間を廻り、針が〝F〟の位置に来るとゲームは終了です。ゲームを途中でやめたいときでもタイマーリセットダイヤルを〝F〟の位置まで廻せばゲームをやめることができます。